

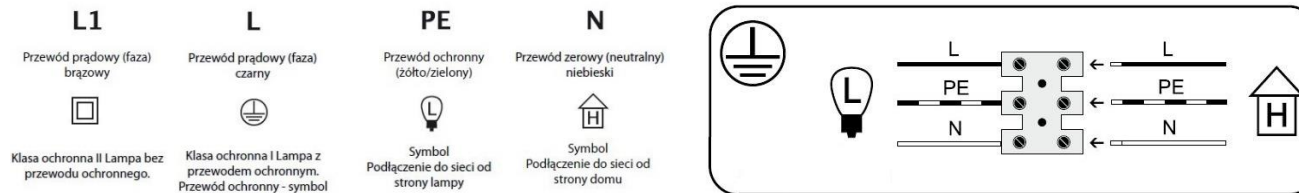


## WSKAZÓWKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ „ONTARIO I INNE O ZBIEŻNYCH KONSTRUKCJACH I MONTAŻU”

1. Oprawy ONTARIO przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych .
2. Instalacji i podłączenia oprawy może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzęcie elektrycznym.
3. Podczas instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.
4. Przed instalacją należy sprawdzić czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa .
5. **UWAGA!** Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyłączyć napięcie w sieci - wykręcić (wyłączyć) bezpiecznik.
6. **Próbnikiem napięcia sprawdzamy czy w przewodach jest „faza” - trzymając przewód za izolację przykładamy próbnik do końcówki kabli bez izolacji. Jeśli przewód jest podłączony do napięcia neon próbnika zaświeci się. Jeśli prawidłowo wyłączono napięcie w sieci - neon próbnika nie zaświeci się. UWAGA! Aby upewnić się, że próbnik napięcia działa prawidłowo, sprawdzimy w pierwszej kolejności przewód, co do którego jesteśmy pewni, że to przewód fazowy. To da nam pewność, że narzędzie działa prawidłowo. Po wyłączeniu napięcia w sieci i sprawdzeniu próbnikiem czy jest na pewno wyłączone można przystąpić do instalacji oprawy.**
7. **Najpierw należy rozkręcić plafon - tj. oddzielić ramkę ze szkłem od podstawy plafonu, trzy śruby na zewnętrznej ścianie plafonu za pomocą klucza dodawanego w zestawie.**
8. **Jeśli przewód wychodzący z sufitu posiada kostkę, to należy ją odkręcić i zdemontować, Po odpowiednim przymierzeniu podstawy plafonu - ołówkiem zaznaczamy miejsca montażu kołków (rys. 2). Niezbędna do wiercenia będzie wiertarka, grubość wiertła dobieramy do kołków rozporowych jakie będziemy montować. Rozmiar kołka można sprawdzić na zewnętrznej górnej części kołka i jest on oznaczony cyfrą i opisany jest na dolnej części wiertła tej, która wchodzi w główkę wiertarki. Można przystąpić do wiercenia (rys. 4).**
9. **Po wywierceniu otworów wtykamy kołki rozporowe (rys. 4).**
10. **Przed przykręceniem plafonu do sufitu należy przełożyć przewód wystający z sufitu przez największy otwór w podstawie plafonu.**
11. **Przykręcamy podstawy plafonu do sufitu za pomocą śrub dołączonych do kołków oraz wkrętarki/śrubokręta (rys. 5).**
12. **Najważniejszą częścią montażu jest połączenie przewodów wychodzących z sufitu z kostką znajdującą się w podstawie plafonu. Kostka w przypadku oprawy Tequila posiada trzy miejsca do podłączenia przewodów.**



13. **Żółto-zielony przewód wychodzący z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w środkowe miejsce w kostce, czyli łączymy z żółto-zielonym przewodem wychodzącym z oprawy. Następnie łączymy w kostce przewody koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnią czynnością jest połączenie przewodów fazowych (mogą występować w kolorze czarnym bądź brązowym).**
14. **Zachowujemy zasadę łączenia kabli kolorami, czyli żółto-zielony do żółto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brązowy do brązowego (rys. 6).**
15. **Podłączamy źródła światła do plafonu zgodnie z informacją na etykiecie o maksymalnej mocy źródła światła (rys. 7).**
16. **Dokładamy drewnianą ramkę ze szkłem do sufitu, tak aby podstawa plafonu zamontowana do sufitu była wewnątrz, a następnie za pomocą czterech śrub znajdujących się na bokach dokręcamy ramkę. Używamy do tego klucza imbusowego dołączonego do plafonu.**
17. **Podłączamy bezpieczniki i sprawdzamy działanie oprawy. Montaż zakończony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnętrzu (rys. 9).**

**NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:** wiertarka, młotek gumowy, wkrętarka/śrubokręt, miarka, ołówek, kołki montażowe, próbnik napięcia,

Dotyczy wersji! 2 i 4 – płomiennych.

Instrukcja do modeli: Babilon: 5016, 5017, 5018, 5019; Form: 1703, 1701, 1702; Ontario: 652, 653, 654, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580; Tequila bis: 708, 710, 722, 723, 1598, 1600, 1601, 1602, 1608, 1609, 1611, 1612; Toni: 4371, 4372, 4373, 4375, 4376, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005;

